

INSTRUKCJA MONTAŻU



UWAGA (PRZECZYTAJ)

Ten produkt wymaga profesjonalnego montażu i niestandardowej zabudowy. Nie można go zainstalować w standardowej szafce pod zlewozmywak bez znacznych przeróbek. Zalecana jest niestandardowa szafka pod zlewozmywak, którą można zamówić u specjalisty od projektowania kuchni.


Należy przestrzegać wszystkich stanowych i lokalnych przepisów budowlanych oraz dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych.

BRAK SZABLONU W ZESTAWIE

Szablon wycięcia nie jest dostarczany ze zlewozmywakami z fartuchem, ponieważ możliwe są różne rozmiary wycięcia w zależności od preferencji. Należy użyć rzeczywistego zlewu do określenia miejsca wycięcia.

OSTRZEŻENIE

Przed instalacją prosimy o sprawdzenie produktu pod kątem uszkodzeń, które mogły wystąpić podczas transportu. Jeśli produkt został

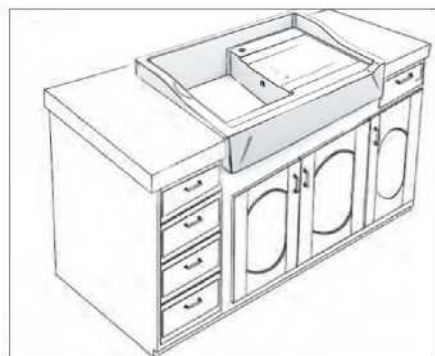

KROK 1

PRZYGOTOWANIE SZAFKI POD ZLEWOZMYWAK Z FARTUCHEM

Zmierz rzeczywisty rozmiar montowanego zlewu, aby określić wymiary otworu w szafce i miejsce umieszczenia ramy podpierającej. Otwór w szafce powinien odpowiadać maksymalnym wymiarom zlewu, aby zapewnić minimalną szczelinę między fartuchem zlewozmywaka a szafką. Należy pamiętać, że fartuch ma wykończone boki, co pozwala na jego wystawianie poza front szafki. Wymiary nadwieszenia można dostosować do preferencji użytkownika.

Aby przygotować szafkę, należy stworzyć wewnątrz podstawy ramę podpierającą, na której zlewozmywak będzie spoczywał. Użyj do tego drewnianych belek 2x4. Rama powinna być wystarczająco wytrzymała, aby wytrzymać ciężar do 300 funtów (ok. 136 kg) po zamontowaniu. Rama podpierająca powinna być ustawiona tak, aby górna krawędź zlewozmywaka była równa i płaska z powierzchnią obrzeża szafki. Upewnij się, że rama pozostawia wystarczającą przestrzeń na odpływy, kran, przewody wodne, a jeśli jest, to także na rozdrabniacz odpadów.

KROK 2

DOKŁADNE POMIARY

Po ustaleniu preferowanego miejsca montażu konieczne będzie dopasowanie boków szafki pod fartuch zlewozmywaka lub, w razie potrzeby, dodanie drewnianych listew wypełniających.

UWAGA

Zlewozmywaki ceramiczne z fartuchem mają nominalne wymiary. Fartuch może mieć stożkowy kształt. Podczas pomiarów należy pamiętać, że krawędź fartucha jest dłuższa niż jego podstawa.

Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej mają nominalne wymiary i mogą być podatne na zarysowania podczas instalacji.

MOCOWANIE ZLEWOZMYWAKA

Nałóż cienką warstwę uszczelnacza na ramę podpierającą, w miejscu, gdzie będzie stykać się ze zlewozmywakiem. Ostrożnie ustaw zlewozmywak na ramie. Upewnij się, że zlewozmywak jest stabilny i ustawiony równo na ramie. Sprawdź, czy górna powierzchnia zlewozmywaka jest równa i na poziomie z górną krawędzią szafki. Upewnij się, że za zlewem jest wystarczająco dużo miejsca na montaż kranu, akcesoriów oraz płyty nad zlewem.

KROK 3

OBRÓBKA

Narysuj kontur otworu na blacie. Wytnij otwór w blacie. Użyj szlifierki oscylacyjnej, aby wygładzić krawędź wyciętego otworu i usunąć wszelkie ślady po piłe. Jeśli szafka są laminowane, należy zabezpieczyć nieosłonięte wycięcia, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wodą. **Jeśli korzystasz z usług wykonawcy blatu, przygotuj je na odpowiedni szablon, a następnie obrabi i zamontuj blat.**

MONTAŻ

Wyczyść krawędź zlewozmywaka oraz spodnią stronę blatu, gdzie zlewozmywak będzie stykać się z blatem. Nałóż obfitą warstwę uszczelnacza wokół krawędzi zlewozmywaka.

BLAT

Ostrożnie umieść blat na zlewozmywaku. Upewnij się, że uszczelniacz tworzy szczelne połączenie między blatem a zlewem. Usuń nadmiar uszczelnacza wilgotną szmatką. Dodatkowo nałóż uszczelniacz w miejscach, gdzie widoczne są jakiegokolwiek szczeliny.

